

АВТОНОМНЫЙ ЛОКАЛЬНЫЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ АЛП

ПАСПОРТ Г РТЛ.408.11 ПС

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО ОКБ «Гамма» (входит в ГК «ССТ»)



Россия, 141280, Московская обл.,
г. Ивантеевка, Фабричный пр-д,
д. 1, зд. 29 АБК, пом. 603
Тел./факс: +7 (495) 989-66-86,
E-mail: info@okb-gamma.ru,
www.okb-gamma.ru



1. НАЗНАЧЕНИЕ

Автономный локальный подогреватель (далее по тексту – подогреватель) – портативный нагревательный коврик, предназначенный для создания теплового барьера и комфортного микроклимата в условиях низких температур. Подогреватель представляет собой ультратонкий мобильный нагреватель, который работает от внешнего аккумулятора с выходным напряжением 5 В постоянного тока 2 А либо подключением к сети через адаптер или блок питания, обеспечивающие на выходе 5 В постоянного тока 2 А.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Основные технические характеристики


Параметр	Значение
Габаритные размеры, мм	320×260
Длина установочных проводов, мм, не менее	800
Номинальное напряжение питания постоянного тока, В	5
Номинальная мощность подогревателя, Вт	8,5
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ IEC 60335-1-2015	3
Степень защиты по ГОСТ 14254-2015	IP X4
Вес, г	185
Время работы, ч*	5

* при использовании батареи емкостью 22000 мАхч

2.2. Условное обозначение наименования подогревателя

Автономный локальный подогреватель

АЛП-м – 8,5 / 5 – 320×260 – бордо

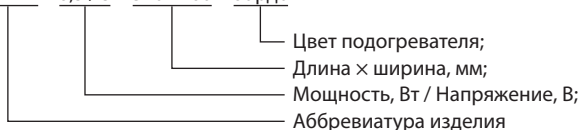


3. КОНСТРУКЦИЯ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ

Подогреватель – переносной нагревательный прибор, основой которого является расположенный в чехле нагревательный элемент с установочным проводом с USB-разъемом (USB-кабель) для подключения к источнику питания (см. рис.).

Нагревательный элемент вставляется в чехол из непромокаемой ткани, которая прошивается по периметру.

Электробезопасность подогревателей обеспечивается питанием сверхнизким напряжением.

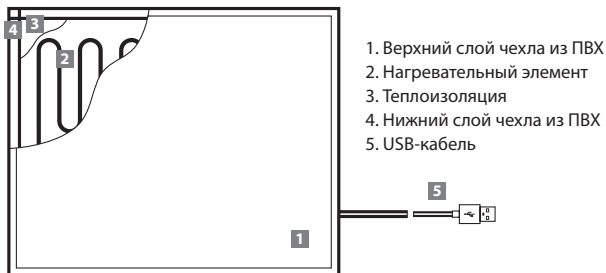

4. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Эксплуатация подогревателей допускается при температуре окружающей среды до минус 40 °С.
2. Необходимо периодически осматривать подогреватель для выявления изношенности или повреждений. При обнаружении подобных дефектов или в случае использования подогревателя не по назначению следует прекратить использовать подогреватель.
3. Питание подогревателя осуществляется переносным аккумулятором с выходным напряжением 5 В постоянного тока 2 А либо подключением к сети через адаптер или блок питания, обеспечивающие на выходе 5 В постоянного тока 2 А.
4. Укладка на подогреваемую поверхность осуществляется согласно маркировки:
«Верх» – сторона подогрева.
«Низ» – сторона для укладки на поверхность.
5. Способы чистки подогревателя – очистка влажной губкой.
6. Шнур питания не может быть заменен. Если шнур поврежден, прибор необходимо утилизировать.
7. При эксплуатации и хранении подогревателя запрещается:
 - хранить подогреватель в смятом состоянии;
 - погружать подогреватель в какие-либо жидкости как при хранении, так и при эксплуатации;
 - хранить и использовать подогреватель вблизи легковоспламеняющихся жидкостей, а также жидкостей и газов, способных разрушить материалы подогревателя;
 - размещать горючие материалы на рабочей поверхности подогревателя;
 - хранить и использовать подогреватель вблизи острых предметов;
 - использовать неисправный подогреватель;

- втыкать острые предметы в подогреватель;
 - использовать подогреватель, имеющий какие-либо повреждения, в том числе повреждения установочного провода;
 - использовать подогреватель не по назначению;
 - укладывать при хранении на подогреватель предметы;
 - запрещено использовать подогреватель в медицинских целях в больницах;
 - не давать подогреватель детям до трех лет;
 - использовать подогреватель лицам, которые нечувствительны к теплу, а также другим сильно восприимчивым людям, которые не в состоянии реагировать на перегрев;
 - использовать подогреватель лицам (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность;
 - стирать, кроме способов очистки, указанных в паспорте;
 - самостоятельно ремонтировать неисправный или имеющий повреждения подогреватель, а также вносить какие-либо изменения в его конструкцию;
 - прикладывать к подогревателю и его элементам значительные механические и ударные нагрузки;
 - использовать подогреватель в свернутом и перекрученном виде;
 - хранить подогреватель подключенным к питанию;
 - использовать источник питания, не соответствующий требованиям настоящих технических условий;
 - вставать на подогреватель ногами.
8. Изделие и его упаковка не являются опасными в экологическом отношении. Утилизируйте изделие и его упаковку с использованием экологически безопасных методов в соответствии с требованиями законодательства страны, в которой осуществляется реализация.

5. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- подогреватель – 1 шт.,
- паспорт – 1 шт.,
- упаковка – 1 шт.

6. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Символы, указанные на стикере и этикетке к изделию:

Символ	Обозначение
	«Не стирать»
	«Не отжимать»
	«Химчистка запрещена»
	«Ознакомьтесь с инструкцией»
	«Не втыкайте булавки»
	«Не давать очень маленьким детям (0–3 года)»
	«Не использовать в сложенном или согнутом состоянии»
	«Прибор класса III»
	«Верх» – сторона подогрева «Низ» – сторона для укладки на поверхность

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует нормальную работу подогревателя при условии соблюдения указаний по эксплуатации.

Гарантийный срок – 12 месяцев с даты продажи.

В течение гарантийного срока покупатель имеет право на ремонт или замену подогревателя при обнаружении неисправностей, произошедших по вине изготовителя и при условии выполнения указаний по эксплуатации.

Гарантия предоставляется при условии предъявления паспорта со штампом ОТК, датой продажи и двухстороннего акта об обнаруженных дефектах, подписанного представителем изготовителя (его уполномоченными дилерами) и заказчиком.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий и деталей, не ухудшающих качество изделия, без предварительного уведомления потребителя.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Автономный локальный подогреватель

АЛП-м - 8,5/5 - 320×260 -

маркировка изделия

подогреватель изготовлен и испытан согласно ТУ 27.51.24-027-39803459-2018 и признан годным к эксплуатации.

Дата проверки _____ Штамп ОТК

ЧЧ.ММ.ГГ.

Дата продажи (отгрузки) _____ Штамп

ЧЧ.ММ.ГГ.

Без штампа ОТК недействительно!

Важные инструкции.

Сохраните для дальнейшего использования.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО ОКБ «Гамма» (входит в ГК «ССТ»)

141280, Россия, Московская обл., г. Ивантеевка, Фабричный пр-д,
д. 1, зд. 29 АБК, пом. 603

E-mail: info@okb-gamma.ru; интернет: www.okb-gamma.ru

Тел./факс: +7 495 989-66-86.